

## **Spracheinstellung**

Wählbare Sprachen:

Abkürzung	Sprache
GBR	Englisch
USA	Englisch (US)
ESP	Spanisch
DEU	Deutsch
FRA	Französisch
PRT	Portugiesisch
ITA	Italienisch
NLD	Holländisch
GRV	Griechisch

Abkürzung	Sprache
FIN	Finnisch
POL	Polnisch
LTU	Litauisch
EST	Estisch
LVA	Lettisch
HUN	Ungarisch
CZE	Tschechisch
SVN	Slowenisch
SVK	Slowakisch

## **COIN PACKS?**


**Wählen Sie die Art der verwendeten Münzverpackungen und deren Reihenfolge im Display**

Wählbar sind BAG, ROLL, ROLL+BAG und BAG+ROLL

## **AUTO ADD?**

**Schalten Sie mit dieser Funktion die automatische Addition EIN o. AUS**

Wird ON gewählt, erscheint ein + Symbol im Display und jede Zählung von Noten oder Münzen wird der Gesamtsumme beim Abheben hinzugefügt.

Ist OFF eingestellt, wird nur addiert, wenn Sie die Taste  drücken.

## **AUTO SCROLL?**

**Schalten Sie mit dieser Funktion den automatischen Sortenwechsel EIN o. AUS**

Wird ON gewählt, erscheint ein > Symbol im Display und beim Abheben von Münzen oder Noten wird automatisch in die nächst höhere Geldsorte gewechselt.  
*Gilt nur für die Zählung loser Münzen oder Noten*

## **CUP?**

**Diese Funktion ermöglicht das Wiegen loser Münzen im FlexiCup (Becher) .**

Wird OFF gewählt, ist ein Wiegen loser Münzen nicht möglich.

## **SOUND?**

**Wählen Sie hier die Signaltöne der CountEasy™.**

Wählbar sind ON, OFF und ON ERROR.

Wird ON gewählt, gibt Ihre CountEasy™ bei jeder Wiegung ein Tonsignal.

Wird OFF gewählt gibt Ihre CountEasy™ überhaupt kein Tonsignal

Wird ON ERROR gewählt, gibt Ihre CountEasy™ nur im Falle einer fehlerhaften Wiegung ein Tonsignal.


## **CALIBRATE PACKS?**



**Hier können die verschiedenen Verpackungen kalibriert werden. NUTZEN SIE DIESE FUNKTION NUR NACH RÜCKSPRACHE MIT UNSEREM SERVICE!**



Um Verpackungen zu kalibrieren brauchen Sie je vier Muster der jeweiligen Umverpackungen (z.B. Banderolen von Notepäckchen). Jede Geldsorte muss einzeln kalibriert werden, die Angaben erfolgen in Gramm.

## **ROLLS?**

**Wählen Sie diese Funktion um die Rollenverpackungen zu kalibrieren.(Nur nach Rücksprache mit unserem Service!)**

Drücken Sie  um die Geldsorte zu wählen.

Wird   angezeigt, legen Sie vier Muster der ausgewählten Umverpackung auf auf den Notenthalter.

Heben Sie die Muster alle auf einmal ab, wenn   gezeigt wird. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass jede Umverpackung jeder Geldsorte einzeln kalibriert werden muss.

## **BAGS?**





**Wählen Sie diese Funktion um die Münzverpackung "Beutel" zu kalibrieren. (Für Deutschland nicht verwendet)**

Vorgehen wie oben beschrieben.

## CALIBRATE CUP?

Ermöglicht die erneute Kalibrierung des FlexiCup™. Hier kann auch ein beliebiges anderes Gefäß für die Wiegung loser Münzen einkalibriert werden. CountEasy™ ist für den mitgelieferten FlexiCup™ vorkalibriert.


Setzen Sie den FlexiCup™ oder ein anderes Gefäß auf den Notenhalter

wenn   angezeigt wird. Entfernen Sie das Gefäß, wenn   angezeigt wird

Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

## ERSETZEN DER BATTERIEN

Achtung: Explosionsgefahr beim Einsetzen falscher Batterien.  
Verwenden Sie ausschließlich 6 x 1300mA NiMH AA Batterien.

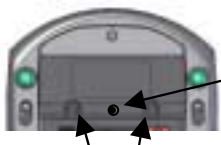

Zum Batteriewechsel entfernen Sie bitte die Sicherungsschraube der Batterieabdeckung

Danach die Halteclips der Abdeckung öffnen.

Verbrauchte Batterien nach Angaben des Herstellers entsorgen.

Setzen Sie die neuen Batterien richtungsgerecht wie im Batteriefach angezeigt ein.

Halteclips wieder einhängen und Sicherungsschraube einsetzen.

Weitere Hinweise zu den verschiedenen Möglichkeiten der Konfiguration erhalten Sie auf der CountEasy™ website unter [www.CountEasy.info](http://www.CountEasy.info)

Auf der Website finden Sie auch die FAQ's und weitere Hinweise zum Gebrauch Ihrer CountEasy™.



CE Bank

[www.CountEasy.info](http://www.CountEasy.info)

Servicetel.Geräteunterseite

14-201709 Issue 1 May 2004



# CountEasy™ Retail Konfigurationsanleitung

Erläuterung der versch. Konfigurationsmöglichkeiten für Ihre CountEasy™.

## Setup einstellen

Drücken und halten Sie Taste  (abwärts) **und gleichzeitig**  für ca. 4-5 Sekunden (Beide Tasten halten)

Im Display erscheint kurz "Setup", gefolgt von "Grams"

## Einstellungen wählen

Bewegen Sie sich zwischen den Einstellmöglichkeiten mit der Taste 

Um eine Einstellmöglichkeit auszuwählen, bestätigen Sie mit 

Zum Zurückspringen oder um das Setup zu verlassen, drücken Sie 

ESC

## MÖGLICHKEITEN IM SETUP-MENÜ GRAMS?

normale Wiegefunktion, Anzeige in Gramm

## OPTIONS?

Nach Bestätigen gibt es folgende Möglichkeiten:

- |               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| - LANGUAGE?   | - COIN PACKS? | - AUTO ADD? |
| - AUTO SCROLL | - CUP?        | - SOUND?    |

## LANGUAGE?

Spracheinstellung; ermöglicht die Einstellung auf eine der in der Tabelle dargestellten Sprachen

Bitte beachten, dass eine Sprachänderung nicht auch automatisch die entsprechende Währung einstellt.