
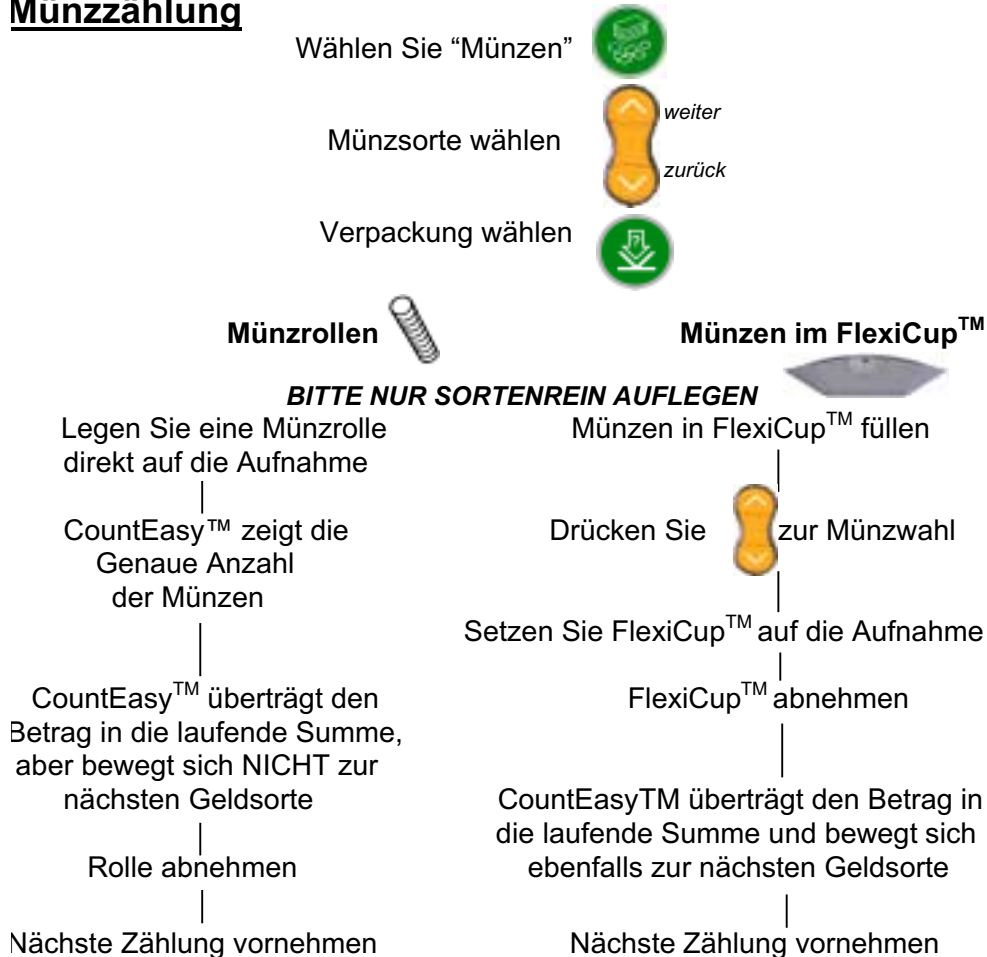



Inbetriebnahme

- 1: Stellen Sie CountEasy™ auf eine *gerade, zugluftfreie* Oberfläche
- 2: Nicht neben offenen Fenstern, Ventilatoren, etc. betreiben
- 3: Stellen Sie sicher, dass der Notenhalter leer ist.
- 4: Schalten Sie ein 

Münzzählung




Notenzählung

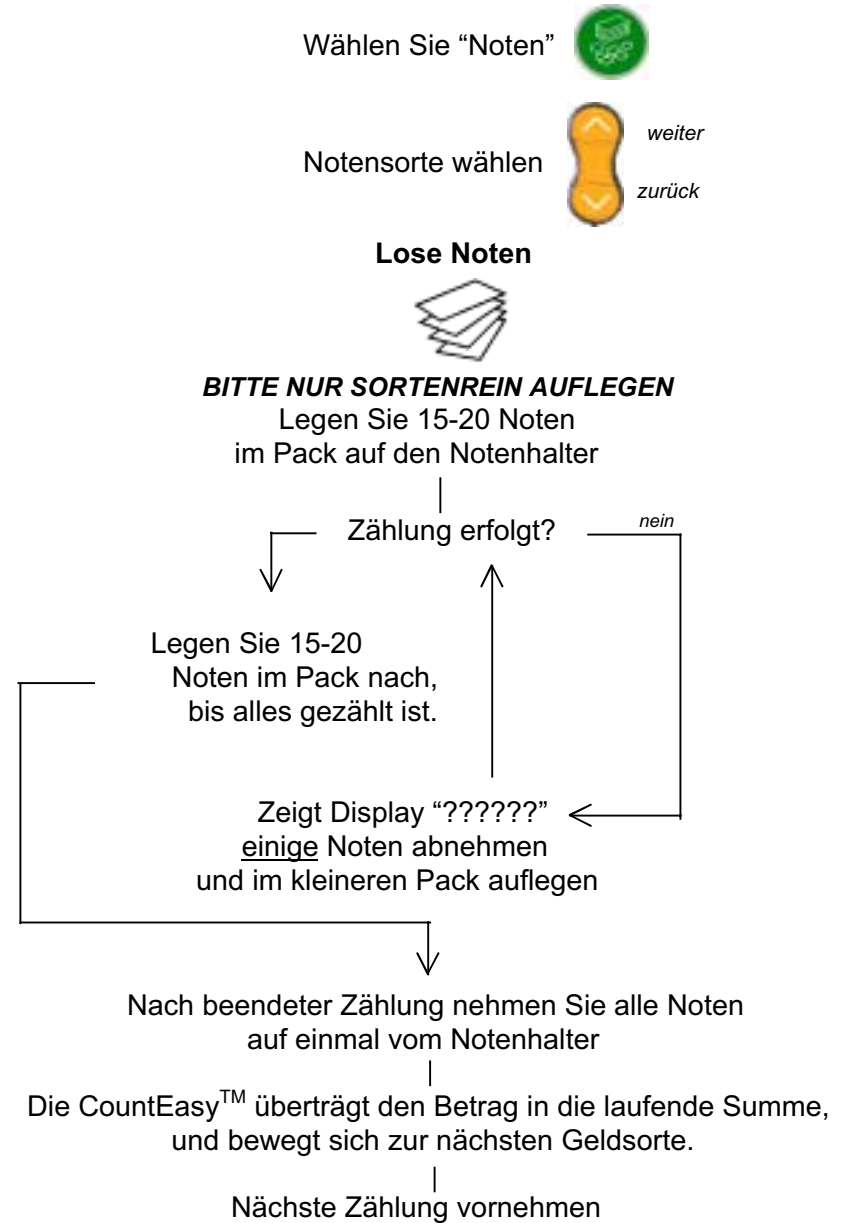

Zur **Summenlöschung**  drücken, dann  drücken

Zum **Ausschalten**  drücken und halten

Fehlermeldungen

- 1:  bedeutet: Gegenstände vom Notenhalter entfernen.
- 2: "ERSETZEN/NULL" bedeutet: Etwas wurde während des Wiegens abgehoben und muss ersetzt werden, oder: Waage muss auf "Null" gesetzt werden.
- 3: "ABHEBEN/NULL" bedeutet: Etwas wurde hinzugefügt und muss entfernt, bzw. Waage auf "Null" gesetzt werden


Warnhinweise

- 1: WAAGE NICHT ÜBERLASTEN. Max. Gewicht 1 Kg.


Achtung: Nur typengerechte Batterien einsetzen – siehe CountEasy™ Bedienungsanleitung.
Es besteht Explosionsgefahr, wenn nicht typengerechte Batterien eingesetzt werden. Entsorgung verbrauchter Batterien nach Herstellerangaben.



Batteriefach

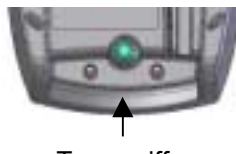

Tragegriff

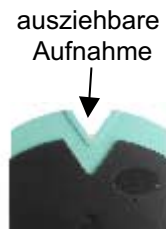

ausziehbare Aufnahme

Weitere Hilfen zu Fehlerbehebung und Konfiguration finden Sie in der CountEasy™ Bedienungsanleitung.



CERetail

www.CountEasy.info



Recyclable

14-201708 Issue 1 May '04

CountEasy™ Retail Kurzbedienungsanleitung

Aufbau

Aufnahme einstecken



Ladekontrolle



Netzgerät anschließen



Netzanschluss herstellen

Vor mobilem Betrieb CountEasy™ 12 Stunden aufladen.
Die grüne Ladekontrollleuchte zeigt den Ladevorgang an.

Tastatur

Summe



ESC



An/ Aus
Null

Verpackung
wählen



"Noten" oder
"Münzen" wählen



weiter

Geldsorte
wählen

zurück