

Opstarten


- 1: Plaats de CountEasy™ op een vlakke ondergrond en niet in een tochtige ruimte.
- 2: Gebruik het system NIET bij een open raam, ventilator of air-conditioning.
- 3: Start altijd met een lege houder
- 4: Druk op 

Tellen van Munten

Selecteer munt



Selecteer Denominatie



Selecteer verpakking



Losse Munten



Munten in zak of rolletje



Doe geen munten door elkaar!

Plaatsmunten in Cup



Plaats Cup op de houder

Telling wordt gemaakt

Verwijder Cup met munten
Van de houder

CountEasy™ registreert de
telling en gaat naar de volgende
Munt

Tel nu volgende munt

Plaats Rol / Zakje *direct*
Op de houder **Zonder CUP**

Telling is gemaakt?

JA

Als het display "SELECTEER"
Laat zien

Selecteer  dan denominatie
van de  verpakte munt
CountEasy™ laat dan de exacte
aantallen in de rol / zakje zien.

Verwijder Rol / zakje

Telling wordt geregistreerd


Tel nu volgende munt

Tellen van Biljetten

Selecteer biljetten



Selecteer denominatie



Selecteer verpakking



Losse Biljetten



Tel geen biljetten door elkaar r!!

Plaats biljetten in stapels van ca.
15-20 stuks achter elkaar op de houder

Telling in het scherm?

JA

Nee

Blijf 15 a 20 biljetten per keer
(achter elkaar) opleggen tot alles
geteld is


Toont het display "??????" verwijder
Dan enkele bankbiljetten en tel in
kleinere stapels

Als alles geteld is neem dan alle biljetten
In een keer van de houder

CountEasy™ registreert de telling en gaat door naar het
Volgende biljet

Tel nu het volgende biljet

Om te **Wissen** druk op  en vervolgens op 

Voor **uitschakelen** houdt u  even ingedrukt

Fout Meldingen

- 1: ?????? betekent verwijder item (s) van de houder
- 2: 'Druk op Zero' betekent dat er iets van de houder is verplaats. Druk opnieuw op nul (zero) voordat u weer gaat tellen.
- 3: !!OVERBELAST!! betekent teveel gewicht op de houder.

Waarschuwing

- 1: Laat geen zwaar gewicht op de houder vallen. Maximum gewicht 1 Kg.


CAUTION: Batterijen moeten worden vervangen door het juist type –zie de CountEasy™ Retail configuratie handleiding. Er is een risico van explosiegevaar als de batterijen worden vervangen door het verkeerde. .



Batterij Compartment



Handgreep
Voor verplaatsing

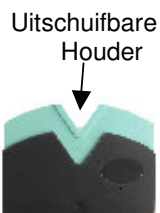

Uitschuifbare
Houder

Lees de CountEasy™ Retail Configuratie Handleiding voor meer instellingen en beschikbare opties. Kijk ook op de website voor antwoorden op de meest gestelde vragen en de meest voorkomende problemen.



CE Retail

www.CountEasy.nl




Recyclable

14-201667 V.03 Feb 2004 LB

CountEasy™ Retail

Korte Instructie Handleiding

Installatie

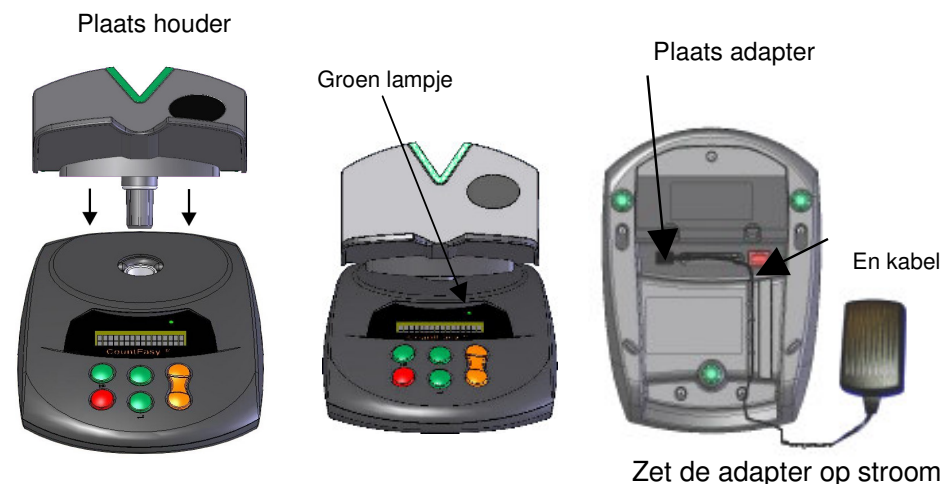

Laadt de CountEasy™ eerst 12 uur op voordat u het systeem portable gebruikt! Het groene lampje brandt als de CountEasy™ aan het laden is.

Controle Toetsen

